Quick Start Guide

Pico Pocket Projector

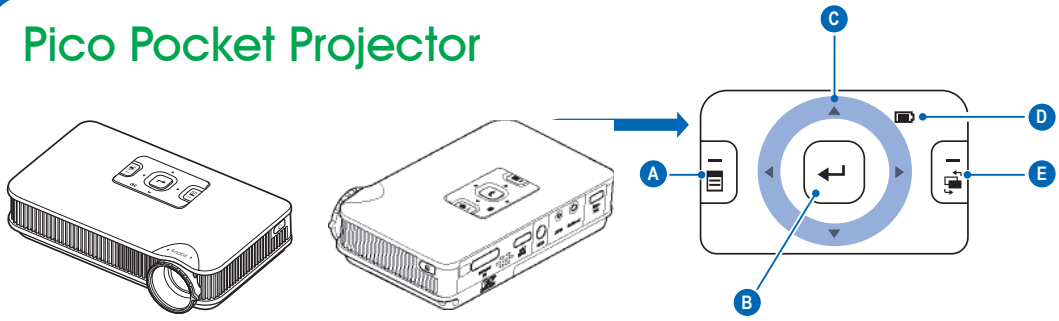

A	B	C				D	E
Menu/Return	Enter	▲:Up/Volume up	▼:Down/Volume down	◀: Left/Back	▶: Right/Forward	Battery indicator	Auto search source
Bouton Menu/Retour	Entrer	▲:Haut/Volume plus	▼:Bas / Volume moins	◀: Gauche/Retour	▶: Droite/Avancer	Indicateur de la batterie	Recherche auto de source
Menú/Volver	Entrar	▲:Arriba/Subir volumen	▼:Abajo/Bajar volumen	◀: Izquierda/Atrás	▶: Derecha/Adelante	Indicador de la batería	Buscar fuente automática-mente
Menu/Retornar	Entrar	▲:Aumentar/Aumentar volume	▼:Baixar/Baixar volume	◀: Esquerda/Voltar	▶: Direita/Avançar	Indicador de bateria	Auto procura de fonte

1.Insert Battery

Insérer la batterie
Insertar la batería
Colocação da bateria

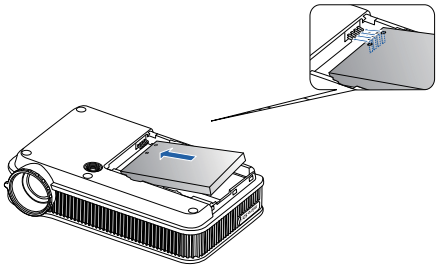

Insert battery
Insérer la batterie
Insertar la batería
Colocação da bateria

2.Charging

Charger
Cargando
Carregamento

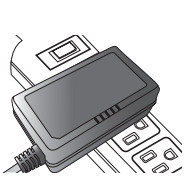

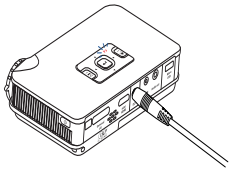

Must fully charge the battery before using for the first time; the battery indicator turns green when it is fully charged
Chargez la batterie jusqu'à ce que l'indicateur devienne vert
Cargar hasta que el indicador de la batería se ilumine en verde
Carregue a bateria te que o indicador fique verde

3.Power On

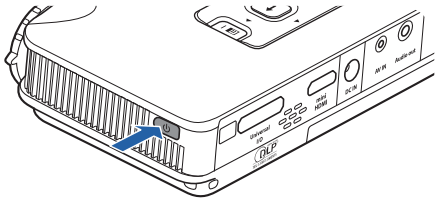

Allumer
Encender
Ligar

Press the Power button
Appuyez sur le bouton d'alimentation
Pulse el botón de alimentación
Prima o botão de alimentação

4.Adjust Focus

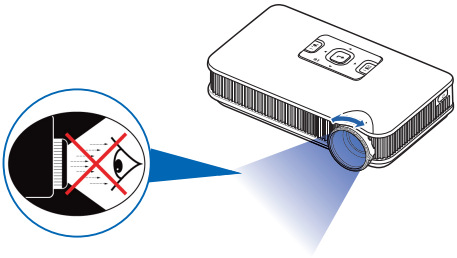

Réglez la mise au point
Ajuste el enfoque
Ajuste a focagem

Rotate the focus ring to sharpen image
Faire tourner l'anneau de mise au point pour rendre l'image plus nette
Gire el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida
Gire o anel de foco para avivar a imagem

5.Display Using External Source

Afficher avec source externe
Mostrar utilizando una fuente externa
Exibir Usando Fonte Externa

1. Connect to one of the data sources below
2. Press to display source
Note: If nothing appears on screen, see table

1. Connecter à une des sources de données suivantes
2. Appuyez sur pour afficher la source
Remarque: Si rien n'apparaît sur l'écran, voir le tableau

1. Conéctese a una de las fuentes de datos siguientes
2. Presione para mostrar la fuente
Nota: Si no aparece nada en la pantalla, consulte la tabla

1. Conecte a uma das fontes de dados abaixo
2. Pressione para exibir fontes
Nota: Se nada aparecer na tela, ver tabela



Acer	[Fn] + [F5]
Asus	[Fn] + [F8]
Dell	[Fn] + [F8]
Gateway	[Fn] + [F4]
HP/Compaq	[Fn] + [F4]
IBM/Lenovo	[Fn] + [F7]
NEC	[Fn] + [F3]
Toshiba	[Fn] + [F5]

Mac Apple: System Preferences » Display » Arrangement » Mirror display
Mac Apple: Préférence Système » Affichage » Disposition » Affichage Miroir
Mac Apple: Preferencias del sistema » Imagen » Disposición » Pantalla duplicada
Mac Apple: Preferências do sistema » Exposição » Disposição » Exibição em espelho

iPhone/iPad/iPod: Enable TV out
iPhone/iPad/iPod : Activer la sortie TV
iPhone/iPad/iPod: habilitar salida de TV
iPhone/iPad/iPod: habilitar saída de TV

5a. VGA (PC/Mac)

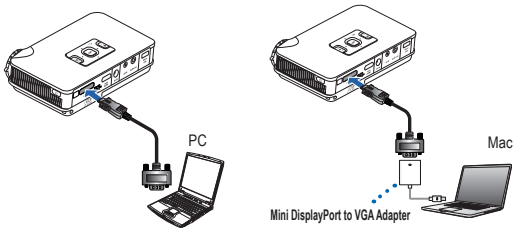

Mini DisplayPort to VGA adapter (optional) is sold at Apple stores
Un adaptateur Mini DisplayPort à VGA (optionnel) est vendu dans les magasins d'Apple
El adaptador Mini DisplayPort a VGA (opcional) se vende en tiendas de Apple
Mini DisplayPort para adaptador VGA (opcional) é vendido em lojas Apple

or

5b. HDMI

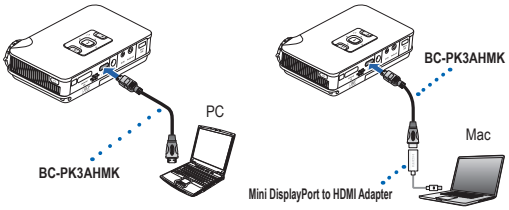

BC-PK3AHMK is sold separately
BC-PK3AHMK doit être acheté séparément
BC-PK3AHMK se vende por separado
BC-PK3AHMK é vendido separadamente

Mini DisplayPort to HDMI adapter (optional) is sold at Apple stores
Un adaptateur Mini DisplayPort à HDMI (optionnel) est vendu dans les magasins d'Apple
El adaptador Mini DisplayPort a HDMI (opcional) se vende en tiendas de Apple
Mini DisplayPort para adaptador HDMI (opcional) é vendido em lojas Apple

or

5c. Video in

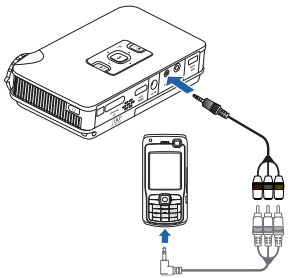

or

5d. iPhone / iPod /iPad

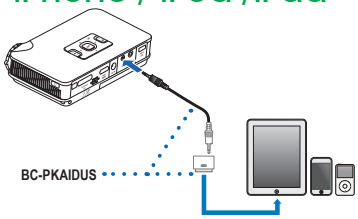

BC-PKAIDUS is sold separately
BC-PKAIDUS doit être acheté séparément.
BC-PKAIDUS se vende por separado
BC-PKAIDUS é vendido separadamente

6.View User Manual

Installez le logiciel PC et affichez les manuels d'utilisation
Instalar el software de PC y ver los manuales de usuario
Instale o PC Software e Veja os Manuais do Usuário

1. Connect the projector to a computer by USB
   Note: No image is projected during USB mode
2. Find pico projector folder in My Computer
3. Select user manual PDF in your language

1. Connectez le projecteur à un ordinateur via USB
   Remarque: Aucune image n'est projetée en mode USB
2. Trouvez le dossier du projecteur pico dans Mon ordinateur
3. Sélectionnez le fichier PDF de manuel d'utilisateur dans votre langue

1. Conecte el proyector a un equipo mediante USB
   Nota: En el modo USB no se proyecta ninguna imagen
2. Busque en la carpeta del proyector Pico en Mi PC
3. Selección el manual de usuario PDF en su idioma

1. Conecte o projetor a um computador pelo USB
   Nota: Nenhuma imagem é projetada durante modo USB
2. Encontrar pasta do projetor pico em Meu computador
3. Selecionar PDF do manual do usuário em seu idioma

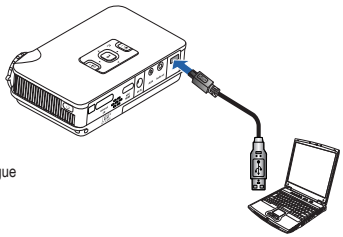

7.Display from Internal Memory or MicroSD Card (not included)

Afficher à partir de la mémoire interne ou la carte MicroSD (pas fournie)
Mostrar de la memoria interna o de la tarjeta MicroSD (no incluida)
Exibir da Memória Interna ou Cartão MicroSD (não incluso)

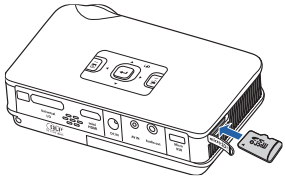

Video and MS Office files need to be converted by ArcSoft (PC) or Handbrake (Mac) for projection

1. Connect the projector to a computer by USB.
   Note: No image is projected during USB mode.
2. PC: Install ArcSoft software (see user manual for details)
   Mac: Download and install Handbrake software
   (visit http://www.optomausa.com/support/tech-support/knowledge-base.aspx for details)
3. Use ArcSoft/Handbrake to convert file
4. Copy converted file to internal memory or microSD card
5. On the projector, select internal memory or microSD card as data source

Les fichiers vidéo et MS Office doivent être convertis avec ArcSoft (PC) ou Handbrake (Mac) avant de pouvoir être projetés.

1. Connectez le projecteur à un ordinateur via USB.
   Remarque: Aucune image n'est projetée en mode USB.
2. PC : Installez le logiciel ArcSoft (voir le manuel d'utilisateur pour plus de détails)
   Mac : Téléchargez et installez le logiciel Handbrake
   (visitez http://www.optomausa.com/support/tech-support/knowledge-base.aspx pour plus de détails)
3. Utilisez ArcSoft/Handbrake pour convertir les fichiers
4. Copiez les fichiers convertis dans la mémoire interne ou sur la carte microSD
5. Sur le projecteur, sélectionnez la mémoire interne ou la carte microSD comme source des données

Los archivos de vídeo y de MS Office necesitan convertirse mediante ArcSoft (PC) o Handbrake (Mac) para su proyección

1. Conecte el proyector a un equipo mediante USB.
   Nota: En el modo USB no se proyecta ninguna imagen.
2. PC: instale el software ArcSoft software (consulte el manual del usuario para obtener detalles)
   Mac: descargue e instale el software Handbrake
   (Visite la página Web http://www.optomausa.com/support/tech-support/knowledge-base.aspx para obtener detalles)
3. Utilice ArcSoft/Handbrake para convertir el archivo
4. Copie el archivo convertido a la memoria interna o a la tarjeta microSD
5. En el proyector, seleccione la memoria interna o la tarjeta microSD como fuente de datos

Arquivos de vídeo e do MS Office precisam ser convertidos pelo ArcSoft (PC) ou Handbrake (Mac) para projeção

1. Conecte o projetor a um computador pelo USB.
   Nota: Nenhuma imagem é projetada durante modo USB.
2. PC: instale o software ArcSoft (ver manual do usuário para detalhes)
   Mac: faça download e instale o software Handbrake
   (visite http://www.optomausa.com/support/tech-support/knowledge-base.aspx para detalhesils)
3. Use ArcSoft/Handbrake para converter arquivos
4. Copie o arquivo convertido para a memória interna ou cartão microSD
5. No projetor, selecione a memória interna ou cartão microSD como fonte de dados

For Arcsoft software license key

For more information, see the User manual and Safety Guide.
Pour plus d'informations, voir le Manuel d'utilisateur et le Guide de sécurité.
Para obtener más información, consulte el manual del usuario y la guía de seguridad.
Para mais informações, ver o Manual do usuário e Guia de segurança.

Optoma

P/N 36.8CU02G002-A